管理番号

Q40617

動作確認チェックシート

検査日	2026年4月17日	（機械の仕様・規格を記入する。）			
商品名	インキュベーター	電源電圧	AC100V 10A	棚板	5枚
型式	INE800	周波数	50/60 Hz	重量	135kg
メーカー名	ヤマト科学	温度範囲	0～60℃	鍵なし	
機械Ser,No	64500093	槽寸法	W 600 D 477 H 1000		
製造年月	年　月	外寸	W 710 D 645 H 1730		

	チェック項目	主な確認内容	チェック（○×）
1	外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2	起動動作	POWER　ON時に異常（異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等）はないか。	○
3	SW設定	SWの機能は正常か。	○
4	温度調節機能	仕様温度範囲の調節ができるか。（定置運転）	○
5	プログラム機能	温度制御機能は正常か。	○
6	保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
7	確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考（動作確認内容・不具合内容等）　機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

・確認環境：　室温　20.9℃　湿度　52.5%RH　確認開始前庫内温度：　20.5℃

①定置運転　設定温度：　-5℃　→　27min 20sec　で 0℃ 到達確認　（仕様：　20℃ → 0℃　50分以内）

②定置運転　設定温度：　60℃　→　20min 37sec で60℃到達確認　（仕様：　20℃ → 60℃　35分以内）

③過昇防止装置動作確認：　Er07 表示にて　独立過昇防止器作動　確認、　ブザー鳴動確認

④プログラム運転：　温度制御、時間制御、運転終了停止及びEnd表示確認



①-1_ 0℃到達



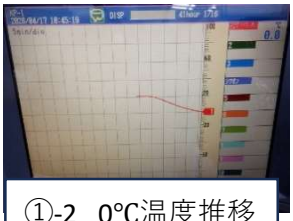
②-1_ 60℃到達

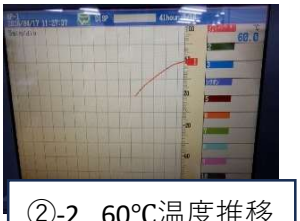


③-1_ 過昇ALM



④-1_ Auto Stop


①-2_ 0℃温度推移


②-2_ 60℃温度推移


③-2_ 過昇モニタ



④-2_ PGM運転

※槽内実温測定（参考値）　測定器：社内測定器 YOKOGAWA DX220-1-1

取扱説明書（無）※Webにて取得可　参考URL：　https://files.yamato-net.co.jp/yeye/documents/INE800_a2w1zq.pdf

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力　　（備考欄コメント）　　[責任者]

動作（OK）　　作業工数[　3.5H　]

検査担当者[　Kugizaki　]

ユーザー名【　　】　　出荷日　　年　　月　　日