

管理番号

PA0146


動作確認チェックシート

検査日	2025年11月7日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	抵抗率計	電源電圧	単相 85～264V	プローブ	PSP
型式	MCP-T600	周波数	47～63Hz	プローブNo.	812062B
メーカー名	三菱化学㈱	測定レンジ	9.999×10 ⁻³ ～107Ω		
機械Ser.No	B8M00028	データ出力	RS232C		
製造年月	不明				

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○3-(3)
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6 データバックアップ	PLC (未対象) TP (未対象) BT交換 (未)	

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1 外観:問題なし。
- 2 スイッチ類・液晶:問題なし。
- 3 (1)プローブチェッカー(1Ω)が無いため、抵抗(1Ω)治具を作成して確認。
 (2)設定:プローブ(PSP)・リミッタ電圧(10V)・RCF(4.532)・厚み(10.00μm)・測定(AUTO)・単位(x10Ω)
 (3)電源ON時にエラーメッセージ(メモリーが壊れています 修復します)が出ますが、ENTを押しますと
 正常画面もどり当該機器の使用ができるようになります。

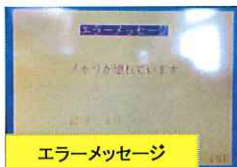

エラーメッセージ



抵抗率計の測定数値(0.945Ω)



設定画面

治具抵抗値
(1.1Ω)

抵抗率計プローブ

※1:取扱説明書が無いため、機能及び使用方法については不明な点は未確認。

※2:エラーメッセージの原因は調べましたが不明です。

取扱説明書(有)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI 入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(条件付きOK) 作業工数[4.0 H] 電源ON時にエラーメッセージが出ます。

検査担当者[三科]

ユーザー名【 】出荷日 年 月 日



ASK INDEX