

N31187


動作確認チェックシート

検査日	2026年2月18日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	測長顕微鏡	電源電圧	1相 100V	ストローク	Z軸 150mm
型式	MF-A1010	周波数	50/60 Hz	照明	落射/透過
メーカー名	ミットヨ	接眼レンズ	10x/24	CCDカメラ	Anyty:3R-DKMC04
機械Ser.No	310101	対物レンズ	5x	外寸	W562D730H670
製造年月	年 月	ストローク	XY軸 100mm	重量	70 Kg

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

・外観 …異常なし

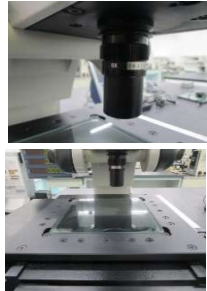

・照明

左:落射
右:透過

・観察/測定 (サンプル:ミットヨCHART-001)



・通電確認

電源ON/OFF(ランプ点灯) 確認


落射ランプ点灯/調光 確認

透過ランプ点灯/調光 確認

デジタルカウンター表示 確認



・合焦検出(フォーカスパイロット)

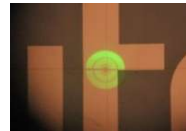

同心円パターン



スリットパターン

・可動部動作

XY軸動作 確認

Z軸 粗動/微動動作 確認

カウンターリセットSw 確認



・CCDカメラ(観察/測定)

ソフトウェアインストールCD有り

取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者
2023年12月15日	合焦検出ユニットランプ交換(Mitutoyo番号 162151)6V 1.2A	Tokunaga

SHIRASAGI 入力

動作(OK)

作業工数[3h]

(備考欄コメント)

CCDカメラ用PCは別途準備必要

[責任者]

検査担当者[

Tokunaga]

(カメラソフトウェアCD付属)

ユーザー名【

】

出荷日

年

月

日

