

P31009

動作確認チェックシート

検査日	2025年7月18日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	超音波洗浄機	電源電圧	1相 100V	槽容量	約15L
型式	UT-306H	周波数	50/60 Hz	ヒーター設定	20～60℃
メーカー名	シャープ	発振周波数	37KHz	バケット寸法	W252 D240H99
機械Ser.No	1610506X	最大出力	300W	外寸	W355D325H312
製造年月	年 月	槽内寸法	W330D300H150	重量	約10Kg

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○


備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

・外観



・発振器

社内測定器(ホンダ電子HUS-4)使用し超音波強度(mv)を測定
測定位置:BOX表面から20mm上げた位置にて測定
洗浄力設定:100%

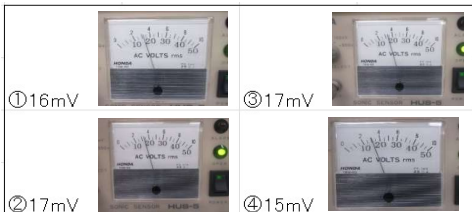

測定位置

・通電確認

電源ON/OFF確認

表示部 確認

各スイッチ操作 確認



・ヒーター機能

ヒーター単独運転でタイマー終了で停止

水温29℃から60℃までの温度上昇 確認(約45分)



取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[4H]

検査担当者[katsuki]

ユーザー名[] 出荷日 年 月 日

