


動作確認チェックシート

検査日	2026年6月18日 (機械の仕様・規格を記入する。)				
商品名	ターボ分子ポンプセット	電源・電圧	単相 200~240V	冷却法	水冷
型式	UTM1001FWH/FTI-800W	周波数	50 / 60 Hz	回転数	36,000rpm
メーカー名	アルパック	吸気フランジ	JIS VG200	軸受方式	5軸制御磁気軸受
機械Ser.No	XFC0012 /7584	排気フランジ	NW40		
ケーブル	—	重量	28/10Kg		

	チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1	外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良は無いか。	○
2	起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)は無いか。	○
3	SW設定	SWの機能は正常か。	○
4	保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5	到達圧力	機器の仕様/規格を満たしているか。	○
6	確認シール	動作確認済シールを貼る。	○

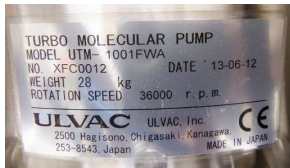

* LOCAL運転にて動作確認実施致しました。

* NORMAL時の到達圧力: $6.9 \times 10^{-4} \text{Pa}$

* STARTにて ACC (加速) 表示し正常に NOR (定常回転) に到達致しました。

* STOPにて DEC (減速) 表示し正常に STOP (停止) しました。

取扱説明書(有) * 別紙にて加速/ 減速時の写真を添付しております。

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI 入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作 (OK) 作業時間 [4.0H]

検査担当者 [立野]

ユーザー名【 】出荷日 年 月 日



Q20588 UTM-1001FWA/ FTI-800W








実施日:2026年6月18日

回転翼



【LOC ACC~LOC NORまで】
起動時間(NORMAL表示まで6分22秒)

【LOC DEC ~LOC STOPまで】
停止時間(STOP表示まで11分37秒)

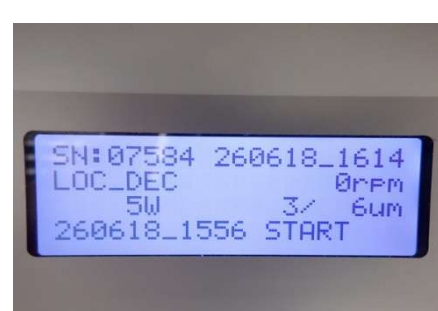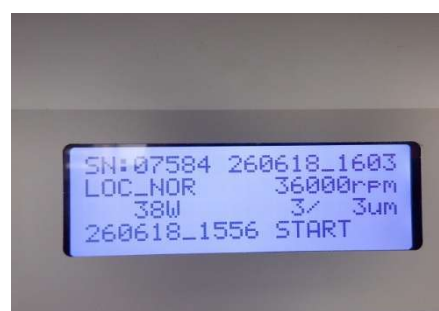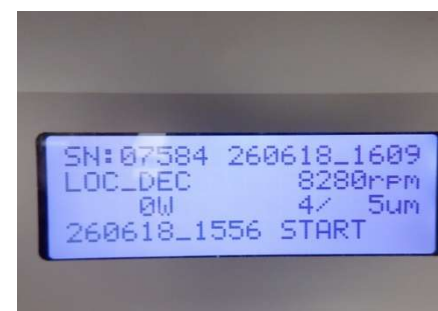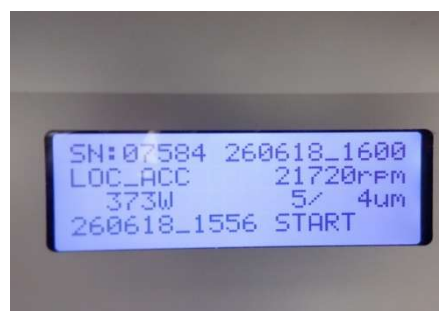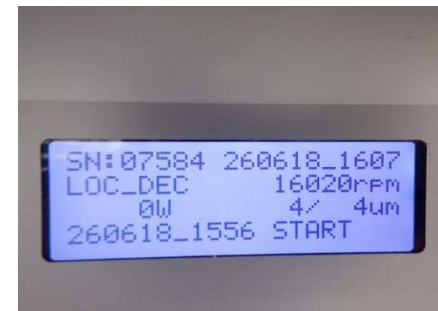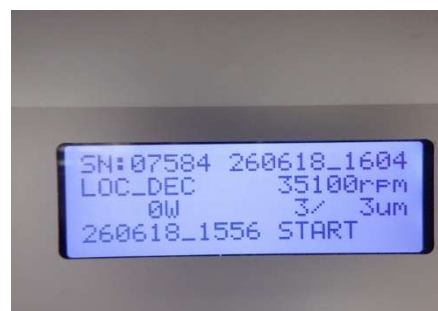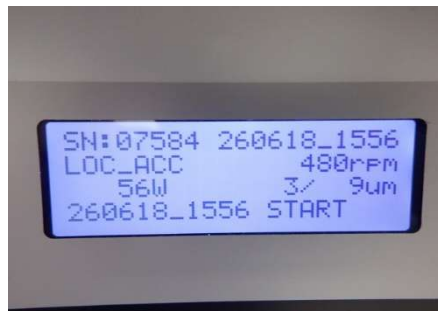

【 定常回転に到達 】

【 正常停止 】